


# MONTAGESET 4

## Spannvorrichtung

### SPANNVORRICHTUNG


Artikel: 15377

Rahmengröße:	ab 3m x 3m
Einsatz:	Innenbereich und Außenbereich
Inhalt:	1 x Spannvorrichtung 2 x ALU-Winkel blank 6 x Zylinderkopfschraube M8 x 16 6 x Nutenstein
Empfehlung:	Montageabstand 100cm - 150cm
Wichtiger Hinweis:	<b>Geeignete Lastdübel und Schrauben verwenden, je nach Gegebenheit</b>

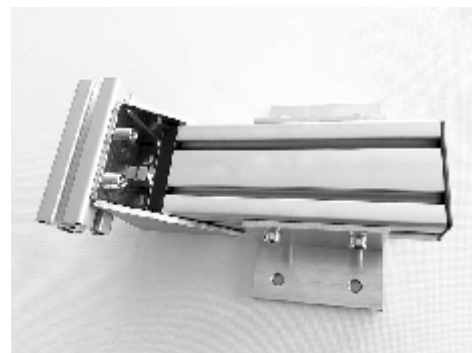

### MONTAGEANLEITUNG

1. ALU-Winkel blank mit Nutensteinen und Zylinderkopfschrauben an die Spannvorrichtung befestigen.
2. Mit 19er Schraubenschlüssel die Stellschraube auf Maximum (ca. 37mm Hub) herausdrehen.
3. Spannwinkel mit geeigneten Lastdübeln und Schrauben (nicht im Lieferumfang) montieren. Montageabstand von 150cm nicht überschreiten.
4. Rahmenprofil mit Nutensteinen und Zylinderkopfschrauben am Stellwinkel befestigen.
5. Gesamten Rahmen aufbauen. Dabei beachten, dass sich die Ecken nicht berühren.
6. Je nach Rahmengröße und benötigter Zugkraft die Stellschrauben auf die Hälfte oder bis Null eindrehen.
7. Druckmedium um das Rahmenprofil legen und mit den Klemmleisten einklemmen.
8. Stellschrauben mit 19er Schraubenschlüssel nach außen drehen und das Druckmedium spannen, jedoch nicht überspannen!

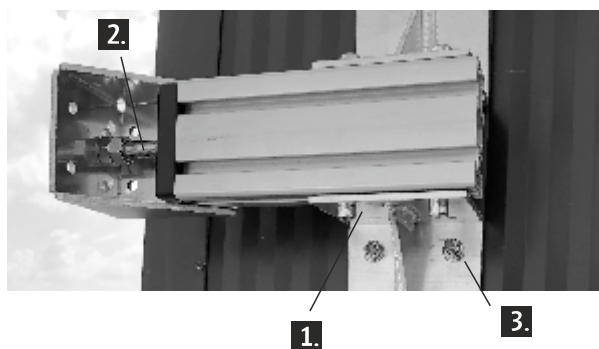

Kreative Einsatzbeispiele finden Sie auf unserer Website unter "Projekte"