

MONTAGESET 1

verzinkt

WAND-MONTAGESET


Artikel: 15317

Rahmengröße:	bis 3m x 3m
Einsatz:	Innenbereich, bedingt im Außenbereich
Inhalt:	4 x Dübel Duopower 10x50 4 x Stockschraube 8 x 80 4 x Langmutter M8 x 11 x 30 4 x Hammerschraube 8 x 20 4 x U-Scheibe 8 x 24
Empfehlung:	Stockschraubenabstand max. 150cm
Wichtiger Hinweis:	Zur sturmsicheren Montage bitte Montageset 3 (Artikel: 15350) einsetzen



MONTAGEANLEITUNG

- 1.** Bohrlochabstand festlegen.
Bitte beachten: Bohrlochabstand = Rahmenbreite minus mind. 300mm (150mm rechts und 150mm links werden für die Befestigung der Klemmleisten bei der späteren Bespannung mit dem Druckmedium benötigt.)
- 2.** Dübel in die Wand setzen. Stockschrauben eindrehen, Vorstand aus der Wand: ca. 45mm.
- 3.** Unterlegscheiben auf die Hammerschrauben stecken und die Langmuttern eindrehen. Die Unterlegscheiben sollten ca. 3-5mm Spiel haben.
- 4.** Offenes Ende der Langmuttern bis kurz vor dem Anschlag auf die Stockschrauben drehen, damit die Köpfe der Hammerschrauben beweglich bleiben.
- 5.** Zusammenmontierten Rahmen in die Befestigungen hängen. Dabei werden die Köpfe der Hammerschrauben in die Nut des Rahmenprofils gedrückt.
- 6.** Langmuttern mit einem 11er Maulschlüssel gegen den Rahmen festziehen. Zeitgleich den Rahmen in Richtung Wand drücken um sicherzustellen, dass sich die Hammerschrauben in der Nut des Profils um 90 Grad verdrehen.

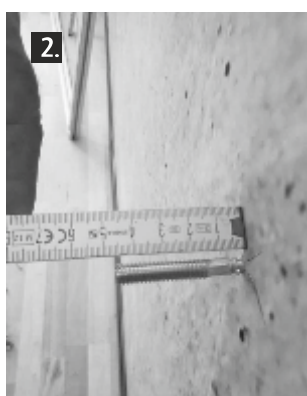

Kreative Einsatzbeispiele finden Sie auf unserer Website unter "Projekte"